



current direction / Stromflussrichtung →

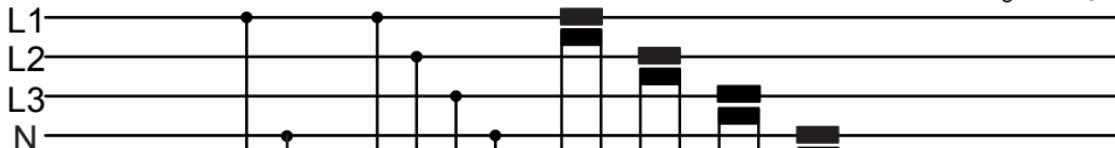

max. C2 automat - max. C2 Automat
max. 1 A slow-blow - max. 1 A träge

circuit breaker - Trennvorrichtung

see below
Siehe unten

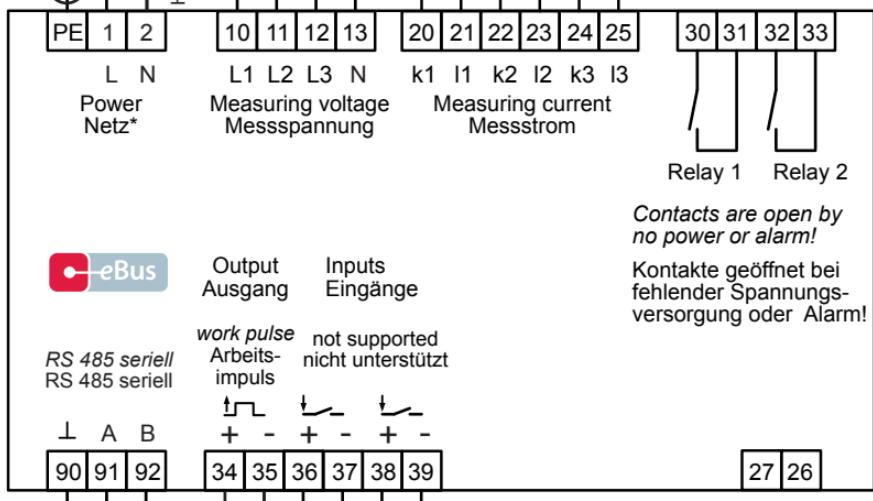

Contacts are open by
no power or alarm!

Kontakte geöffnet bei
fehlender Spannungs-
versorgung oder Alarm!



Output
Ausgang Inputs
Eingänge

work pulse
Arbeits-
impuls not supported
nicht unterstützt

RS 485 seriell
RS 485 seriell

⊥ A B

90 91 92

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
+ - + - + -

34 35 36 37 38 39

27 26

I4 k4
meas. current - neutral
Messstrom - Neutralleiter

* For supply voltage, see type plate
* Versorgungsspannung siehe Typenschild